

System EZR Manager

EZR Manager

Polski

> Przegląd

Basestation

Ustaw. podst.

Ustaw. pomieszczenia

Program / urlop

Konfiguracja systemu

Przegląd

Basestation

Ranga bazy w systemie

wolnostojący

Smart Start

Dezaktywowane

Sygnały błędów

0

Kasuj

ochrona przed mrozem

Aktywowane

Urlup:

wył.

Start (dd.mm.rrrr):

Koniec (dd.mm.rrrr):

Ogranicznik temperatury

nieaktywna

Wejście do funkcji spadkownia

nieaktywna

Wejście do funkcji ogrzewania

nieaktywna

Czujnik punktu rosy

nieaktywna

1 Informacje ogólne	2
1.1 Opis	2
1.2 Założenia	2
1.3 Konto użytkownika i funkcja Cloud	2
1.4 Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej	2
2 Instrukcja obsługi	3
2.1 Informacje ogólne	3
2.2 Stacja bazowa (dowolny wybór nazwy)	4
2.3 Stacja bazowa - funkcje zaawansowane	5
2.4 Ustawienia standardowe - poziom użytkownika	5
2.5 Ustawienia standardowe - poziom eksperta	6
2.6 Ustawienia pomieszczeń - poziom użytkownika	8
2.7 Ustawienia pomieszczeń - poziom eksperta	9
2.8 Programy/tryb wakacyjny	10
2.9 Ustawienia systemowe	11

128028.1314

1 Informacje ogólne

► 1.1 Opis

Manager EZR jest urządzeniem służącym do sterowania i zarządzania konfiguracjami w poszczególnych pomieszczeniach domu przy użyciu przeglądarki oraz w oparciu o domową sieć komputerową lub z każdego miejsca na świecie przez internet.

► 1.2 Założenia

Głównym założeniem systemu jest integracja stacji bazowej z siecią domową, a tym samym przyznanie indywidualnego adresu IP. Więcej informacji znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi stacji bazowej.

W celu obsługi i konfiguracji ustawień poszczególnych pomieszczeń przez internet,

- ✓ konieczne jest posiadanie łącza internetowego i
- ✓ ważnego konta użytkownika zdalnego Managera EZR, a
- ✓ karta MicroSD, dostarczana wraz z urządzeniem, musi znajdować się w przeznaczonym dla niej miejscu w stacji bazowej.

► 1.3 Konto użytkownika i funkcja Cloud

W celu założenia konta użytkownika należy postępować następująco:

- Należy wejść na stronę **www.ezr-home.de**.
- Kliknąć na zakładkę **EZR Manager Remote**.
- Z lewej strony menu wybrać zakładkę **rejestracja**.
- ✓ Wskazówka: Podczas wprowadzania nazwy użytkownika nie używać znaków specjalnych.
- Wprowadzić swoje dane do formularza. Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką *.
- Po pomyślnej rejestracji, drogą elektroniczną otrzymają Państwo potwierdzenie.

► 1.4 Uruchomienie funkcji Cloud w stacji bazowej

W celu aktywacji funkcji Cloud w stacji bazowej należy postępować w następujący sposób:


- Przy pomocy sieci domowej wybrać system Managera EZR (dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi stacji bazowej).

The screenshot displays the EZR Manager web interface. On the left, a sidebar menu has 'Konfiguracja systemu' highlighted with a red box. The main content area is titled 'Konfiguracja systemu' and includes several sections: 'Ustawień datę i godzinę' (Date and time settings) with fields for date, time, and time zone; 'Wskaźnik temperatury' (Temperature indicator) with a unit dropdown; 'Tryb pracy' (Operating mode) with a dropdown; 'Czas letni / czas zimowy' (Daylight saving / winter time) with a toggle; 'Ustawienia sieciowe' (Network settings) with fields for DHCP, IP address, subnet mask, nameserver, gateway, and MAC address; and 'Funkcja Cloud' (Cloud function) which is highlighted with a red box. The 'Funkcja Cloud' section shows 'Funkcja Cloud' set to 'Aktywowane', a username 'MOEFuE', a masked password, local and source ports (55570 and 10070), a server address 'www.ezr-cloud1.de', and a status of 'Online'. There are buttons for 'przejmowanie' (takeover) and 'kasowanie' (delete) at the bottom of the cloud function section.

- Wybrać menu **ustawienia systemowe**.
- Aktywować funkcję Cloud oraz wprowadzić w odpowiednie pola nazwę użytkownika oraz hasło, które podali Państwo podczas rejestracji.
- Kliknąć przycisk **Zastosuj**.
- ✓ Od tego momentu będziecie Państwo mieli dostęp do swojej stacji bazowej przez konto użytkownika **zdalnego Managera EZR** na stronie internetowej **www.ezr-home.de**

2 Instrukcja obsługi

2.1 Informacje ogólne

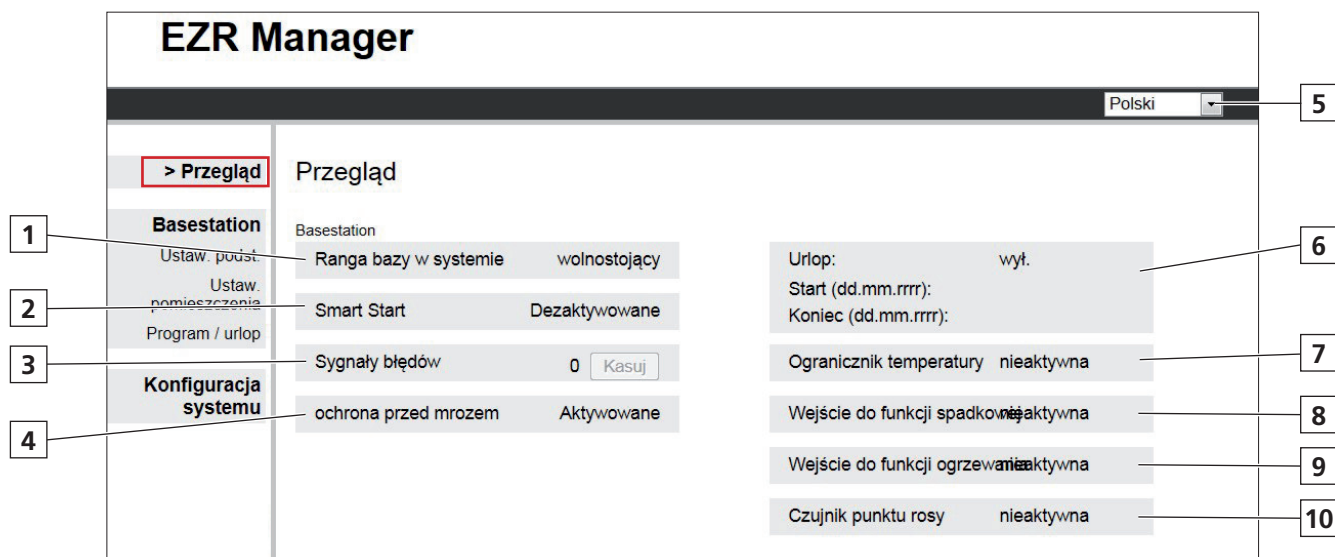

	Nazwa	Opis działania
1	Pozycja bazy w systemie	Wskazuje, czy stacja bazowa pracuje w trybie niezależnym lub w połączeniu z jednostką nadrzędną lub podrzędną.
2	Funkcja Smart Start	Wskazuje status funkcji Smart Start. Podczas aktywacji, stacja bazowa, w oparciu o liczne dane, automatycznie oblicza potrzebny czas biegu powrotnego ogrzewania / chłodzenia.
3	Komunikaty błędów	Wskazuje liczbę błędów, które wystąpiły. Liczba błędów różna od 0, jest jednocześnie linkiem. Po jego kliknięciu wyświetli się lista wszystkich błędów, które wystąpiły.
4	Ochrona przeciwmrozowa	Wskazuje, czy funkcja ochrony przeciwmrozowej jest aktywna czy nieaktywna. W przypadku aktywnej funkcji ochrony przeciwmrozowej, od pewnej temperatury automatycznie uruchamia się ochrona przeciwmrozowa, aby zapobiec zamarznięciu przewodów.
5	Wybór języka	Przy użyciu tego panelu mogą Państwo wybrać inny język.
6	Tryb wakacyjny	Wskazuje, czy tryb wakacyjny jest aktualnie aktywny, nieaktywny, lub czy zaplanowano dany okres urlopowy. Ponadto wskazuje zaplanowane okresy urlopowe.
7	Ogranicznik temperatury	Podczas używania opcjonalnego ogranicznika temperatury, w przypadku przekroczenia temperatury krytycznej (status = aktywny) wszystkie zawory zostają zamknięte, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych posadzek.
8	Obniżenie temperatury	Stacja bazowa jest wyposażona w wejście ECO, do podłączenia zewnętrznego zegara sterującego, aby nie używać monitorów do urządzeń sterujących w pomieszczeniach. W przypadku aktywacji zegara sterującego strefy ogrzewania, działające w trybie automatycznym, przełączają się na tryb nocny.
9	Sygnalizator zmiany trybu pracy	W przypadku użytkowania zewnętrznego sygnalizatora zmiany trybu pracy, cały system przełącza się zgodnie z ustawieniami pomiędzy trybem ogrzewania i trybem chłodzenia (status aktywny = urządzenie pracuje w trybie chłodzenia).
10	Czujnik punktu rosy	Urządzenie wyposażone w czujnik punktu rosy (wyposażenie fabryczne), zawory wszystkich stref ciepła zamykane są podczas uruchomienia czujnika punktu rosy (status = aktywny), aby zapobiec uszkodzeniom wywołanym przez wilgoć. Ustawienie uruchomienia czujnika punktu rosy odbywa się wyłącznie w trybie chłodzenia.

EZR Manager

1

Polski

Przegląd

> **Basestation**

Ustaw. podst.

Ustaw. pomieszczenia

Program / urlop

Konfiguracja systemu

Wohnen	Flur	Küche	WC	Bad	Schlafen	Kind1	Kind2	Keller	Raum10	Raum11	Raum12	
Temperatura rzeczywista (°C)	25.0	25.1	24.7	24.5	25.8	25.3	24.9	24.7	25.8	25.5	25.2	24.7
Temperatura zadana (°C)	21.6	19.6	20.6	23.3	20.6	20.8	20.6	22.7	20.6	20.2	21.6	22.5
Tryb pracy	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sygnał programatora	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew	Wew
Program dzień roboczy	P0	P1	P1	P0	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
Program weekend	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0	P0
Stan baterii												
Sygnał radiowy												
Party (h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostały czas (min)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prezentacja rozszerzona
Dalej

	Nazwa	Opis działania
1	Nazwa strefy ogrzewania	W menu „ustawienia pomieszczeń” można dowolnie ustawić nazwę danej strefy ogrzewania. W zależności o rodzaju stacji bazowej oraz ilości podłączonych urządzeń sterujących w pomieszczeniach możliwe jest ustawienie od 1 do 12 stref ogrzewania.
2	Temperatura rzeczywista °C	Wskazuje mierzoną, aktualną temperaturę poszczególnych stref ogrzewania.
3	Temperatura zadana °C	Przyciski na ekranie umożliwiają ustawienie temperatury zadanej w danej strefie ogrzewania.
4	Tryb funkcjonowania	Przyciskami można również zmieniać tryby pomiędzy dziennym, nocnym i automatycznym dla każdej strefy ogrzewania. Tryb dzienny = stała regulacja zgodnie z ustawioną temperaturą zadaną w urządzeniach sterujących w pomieszczeniach. Tryb nocny = obniżenie temperatury w czasie nocnym do żądanego poziomu. Tryb automatyczny = Regulacja odbywa się w oparciu o ustawione programy komfortu (P0 do P3)
5	Sygnał zegara	Na ekranie można również wybrać, czy działać ma zegar wewnętrzny, czy zewnętrzny.
6	Program w dni robocze	Wskazuje, czy i jaki program komfortu ustawiony został na dni robocze - od poniedziałku do piątku. Możliwość ustawienia, jedynie w przypadku używania zegara wewnętrznego.
7	Program weekendowy	Wskazuje, czy i jaki program komfortu ustawiony został na dni wolne - sobotę i niedzielę. Możliwość ustawienia, jedynie w przypadku używania zegara wewnętrznego.
8	Stan baterii	Wskazuje poziom naładowania baterii. Zielony = ok, żółty = poziom baterii na wyczerpaniu , czerwony = niski poziom baterii - należy niezwłocznie wymienić.
9	Sygnał nadajnika	Wskazuje jakość sygnału. Zielony = ok, żółty = zła jakość sygnału, czerwony = brak sygnału.
10	Funkcja przyjęcie / czas pozostały	Umożliwia uruchomienie trybu przyjęcie na xx godzin. Poniżej wyświetla się czas pozostały aktywowanego trybu przyjęcie podawany w minutach.
11	Wersja zaawansowana	Przy pomocy przycisków na ekranie można przejść do funkcji zaawansowanych menu.

2.3 Stacja bazowa - funkcje zaawansowane

		Wohnen	Flur	Küche	WC	Bad	Schlafen	Kind1	Kind2	Keller	Raum10	Raum11	Raum12
1	Obecność	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Blokada obsługi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Stan urządzenia RGB	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.	zał.

Prezentacja normalna Dalej

	Nazwa	Funkcja
1	Obecność	W polu wyboru należy odhaczyć odpowiednią funkcję, jeżeli weekendowy program komfortu ma działać również w ciągu tygodnia (np. jeżeli spędzacie Państwo urlop w domu i temperatura w ciągu dnia nie powinna być obniżana). Funkcja ta dostępna jest jedynie w trybie automatycznym oraz dla sterowanych radiowo paneli sterujących w pomieszczeniach. Tryb obecności aktywny jest do momentu rozpoczęcia kolejnego ustawionego cyklu i wyłącza się automatycznie.
2	Blokada obsługi	W polu wyboru należy odhaczyć odpowiednią funkcję, jeżeli chcecie Państwo uruchomić zabezpieczenie panelu sterującego w pomieszczeniu przed dziećmi.
3	Status urządzenia sterującego w pomieszczeniu (status USP)	Niniejszy komunikat informuje, czy panel sterujący w pomieszczeniu jest włączony lub wyłączony (dot. wyłącznie paneli sterowanych radiowo).
4	Opis ogólny	Przycisk ten zamyka pole funkcji zaawansowanych.

2.4 Ustawienia standardowe - poziom użytkownika

EZR Manager

Polski ▾

1 **Przegląd**

Basestation

> Ustaw. podst.

Ustaw. pomieszczenia

Program / urlop

Konfiguracja systemu

Basestation

Ustawienia zaawansowane

2 **Wpisywanie kodu** Dalej

3 **Temperatura urlop (°C)** 16.0

	Nazwa	Opis działania
1	Nazwa stacji bazowej	Pole to umożliwia nadanie nazwy stacji bazowej. Podczas nadawania nazwy należy używać jedynie liter alfabetu bez znaków specjalnych. Maksymalna długość wynosi 19 znaków. Utworzona nazwa będzie używana również w obsłudze zdalnej przy użyciu funkcji Cloud. UWAGA! Po nadaniu nazwy, stacja bazowa restartuje się. W związku z tym konieczne jest ponowne zalogowanie.
2	Ustawienia zaawansowane	UWAGA! Ustawienia zaawansowane mogą być obsługiwane jedynie przez specjalistów. Poziom serwisu stacji bazowej chroniony jest kodem PIN (1234). Poprzez podanie kodu PIN możliwe jest przejście do poziomu serwisowego.
3	Temperatura w okresie urlopowym	W tym miejscu można ustawić wartość obniżenia temperatury w trybie wakacyjnym.

EZR Manager

Polski

Przegląd

Basestation

> Ustaw. podst.
Ustaw.
pomieszczenia
Program / urlop

Konfiguracja systemu

Basestation

Ustawienia zaawansowane

Wpisywanie kodu Dalej

Funkcja ochrony przed mrozem

☒ Aktywowane Temperatura (°C) 8.0

Funkcja ochrony pompy

Czas trwania do chwili aktywacji (d) 3

Czas nastawienia (min) 5

Funkcja ochrony zaworu

Czas trwania do chwili aktywacji (d) 14

Czas nastawienia (min) 5

Tryb awaryjny

Czas do aktywacji (min) 180

Czas trw. cyklu modul. szer. Imp. ogrzew. (%) 25

Czas trw. cyklu modul. szerok. Imp. chłodz. (%) 25

Wyjście pompy

Rodzaj pompy Pompa konwencjonalna

Wyjście lokalnie

Czas wyprzedzenia (min) 2

Czas opóźnienia (min) 2

Minimalny czas przestoju (min) 20

Minimalny czas przebiegu (min) 30

Kontr. wyjś. przełącz. Normalny

Temperatura urlop (°C) 16.0

Ranga bazy w systemie wolnostojący

Smart Start ☐ Aktywowane

Kontr. wyjś. przełącz. NC

Różnica spadku temp. (K) 2.0

Funkcja First Open (min) 5

Wejście do funkcji spadkowej Eco

Changeover / przełącznik kotła

Funkcja Kocioł

Czas wyprzedzenia (min) 0

Czas opóźnienia (min) 0

Kontr. wyjś. przełącz. Normalny

► 2.5 Ustawienia standardowe - poziom eksperta (c.d)

	Nazwa	Opis działania
1	Funkcja ochrony przeciwmrozowej	Przycisk ten umożliwia aktywację / dezaktywację funkcji ochrony przeciwmrozowej oraz ustala temperaturę uruchomienia ochrony przeciwmrozowej.
2	Funkcja ochrony pompy	Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu pozostałego do aktywacji ochrony pompy w dniach oraz pozostałego czasu działania w minutach.
3	Funkcja ochrony zaworów	Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu pozostałego do aktywacji ochrony zaworów w dniach oraz pozostałego czasu działania w minutach.
4	Tryb awaryjny	Przycisk ten umożliwia ustawienia czasu w minutach, który może minąć zanim uruchomi się tryb awaryjny. Ponadto możliwe jest ustawienie okresu PWM ogrzewania i chłodzenia.
5	Wyjście pompy	Przy użyciu przycisków możliwe jest ustawienie rodzaju używanej pompy (pompa standardowa lub wysokowydajna) W przypadku gdy stacja bazowa pracuje w systemie jako urządzenie nadrzędne, można użyć jej do zmiany ustawień wszystkich pozostałych stacji bazowych. W zależności od stosowanego typu urządzenia, można ustawić czasu biegu powrotnego i czas opóźnienia pompy standardowej lub minimalny czas bezruchu i czas pracy pompy wysokowydajnej w minutach. Przycisk kierunku pracy wyłącznika umożliwia odwrócenie kierunku pracy wyłącznika pompy.
6	Temperatura w okresie urlopowym	W tym miejscu można ustawić wartość obniżenia temperatury w trybie wakacyjnym.
7	Pozycja bazy w systemie	Wskazuje, czy stacja bazowa pracuje w trybie niezależnym lub w połączeniu z jednostką nadrzędną lub podrzędną.
8	Funkcja Smart Start	Przycisk ten umożliwia aktywację / dezaktywację funkcji SmartStart.
9	Kierunek pracy wyłącznika	Umożliwia wybór ustawień stacji bazowej dla stanu bezprądowego zamkniętego lub stanu bezprądowego otwartego.
10	Różnica temperatur podczas obniżania	Przycisk ten umożliwia ustawienie wartości obniżenia temperatury w kelwinach podczas korzystania z wyjścia zewnętrznego lub trybów ochładzania podczas działania programów P0 do P3.
11	Funkcja pierwszego otwarcia (w min)	Przycisk ten umożliwia ustawienie czasu działania funkcji „pierwszego otwarcia” podczas aktywacji stacji bazowej.
12	Funkcja obniżenia temperatury	Przycisk ten umożliwia wybór, do czego powinno zostać użyte wejście zewnętrzne. Można decydować pomiędzy trybem obniżania temperatury i trybem wakacyjnym.
13	Zmień tryb / podłącz pompę.	Przy pomocy przycisku zmień tryb / podłącz pompę można zdecydować, czy wyjście zewnętrzne ma służyć do sterowania pompą lub jako pilot zmiany trybów. Wskazówka: Podczas ustawienia pilota zmiany trybu, przełączanie na tryb ogrzewania / chłodzenia odbywa się przez stronę internetową lub przy użyciu paneli sterujących w pomieszczeniach. Wejście sygnalizatora zmiany trybu nie będzie dłużej wykorzystywane.

EZR Manager

Polski

Przegląd

Obergeschoss

Ustaw. podst.

Ustaw. pomieszczenia

Program / urlop

Konfiguracja systemu

Obergeschoss

	Raum 1	Raum 2	Raum 3
Korekta temperatury (K)	0.0	0.0	0.0
Temperatura ogrzewania w dzień (°C)	21.0	21.0	0.0
Temperatura chłodzenia dzień (°C)	21.0	21.0	0.0
Temperatura ogrzewania w nocy (°C)	19.0	19.0	0.0
Temperatura chłodzenia noc (°C)	23.0	23.0	0.0
Obszar ustawiania minimalnej wartości zadanej (°C)	5.0	5.0	0.0
Obszar ustawiania maksymalnej wartości zadanej (°C)	30.0	30.0	0.0
Temperatura podłogi w dzień			

Wpisywanie kodu
Dalej

	Nazwa	Opis działania
1	Regulator temperatury	W tym polu dialogowym ukaże się aktualna temperatura opatrzona w razie potrzeby we współczynnik korygujący. Wartości pomiędzy -2,0 do +2,0 podawane są z dokładnością do 0,1.
2	Temperatura ogrzewania - tryb dzienny	W tym miejscu można ustawić temperaturę żadaną dla ogrzewania w trybie dziennym.
3	Temperatura chłodzenia - tryb dzienny	W tym miejscu można ustawić temperaturę żadaną dla chłodzenia w trybie dziennym.
4	Temperatura ogrzewania - tryb nocny	W tym miejscu można ustawić temperaturę żadaną dla ogrzewania w trybie nocnym.
5	Temperatura chłodzenia - tryb nocny	W tym miejscu można ustawić temperaturę żadaną dla chłodzenia w trybie nocnym.
6	Ustawienie minimalnej temperatury żadanej	W tym miejscu można ustalić najniższą temperaturę żadaną dla danego panelu sterującego pomieszczenia.
7	Ustawienie maksymalnej temperatury żadanej	W tym miejscu można ustalić najwyższą temperaturę żadaną dla danego panelu sterującego pomieszczenia.
8	Temperatura podłogi - tryb dzienny	Niniejsze pole dialogowe jest aktywne jedynie w przypadku występowania czujnika w podłodze. Umożliwia ustawienie minimalnej temperatury podłogi.
9	Wprowadzenie kodu	Przed wprowadzenie kodu PIN (1234) możliwe jest przejście do poziomu serwisowego.

EZR Manager

Polski ▾

Przegląd

Obergeschoss

Ustaw. podst.
> Ustaw. pomieszczenia
Program / urlop

Konfiguracja systemu

LAN 01.20
WEB 01.11
38:DE:60:00:00:FF

Obergeschoss

	Raum 1	Raum 2	Raum 3
Korekta temperatury (K)	0.0	0.0	0.0
Temperatura ogrzewania w dzień (°C)	21.0	21.0	0.0
Temperatura chłodzenia dzień (°C)	21.0	21.0	0.0
Temperatura ogrzewania w nocy (°C)	19.0	19.0	0.0
Temperatura chłodzenia noc (°C)	23.0	23.0	0.0
Obszar ustawiania minimalnej wartości zadanej (°C)	5.0	5.0	0.0
Obszar ustawiania maksymalnej wartości zadanej (°C)	30.0	30.0	0.0
Temperatura podłogi w dzień			

	Raum 1	Raum 2	Raum 3
Blokada trybu pracy	Normalnie ▾	Normalnie ▾	Normalnie ▾
System ogrzewania	0 ▾	0 ▾	0 ▾
0 Ogrz. podł. Stand. 1 Ogrz. podł. niskienerg. 2 Radiator 3 Konw. pasyw. 4 Konw. aktyw.			
Blokada obsługi zabezpieczona kodem	☐	☐	☐
Kod blokady obsługi	0000	0000	0000
Zewnętrzny czujnik	0 ▾	0 ▾	0 ▾
0 Brak dodatkowego czujnika 1 Czujnik punktu rosy 2 Czujnik podłogowy 3 Czujnik pomieszczenia			

1

2

3

4

5

	Nazwa	Opis działania
1	Blokada trybu działania	Przycisk ten umożliwia zablokowanie trybów ogrzewania lub chłodzenia dla poszczególnych stref ogrzewanych. W przypadku wybrania opcji „normalny”, żaden z trybów nie jest zablokowany.
2	System grzewczy	Przycisk ten umożliwia wybór systemu wyrównywania temperatur, używanego w strefie ogrzewanej.
3	Blokada obsługi zabezpieczona kodem	W polu wyboru można zdecydować, czy obsługa panelu sterującego pomieszczenia ma być chroniona kodem PIN (możliwe wyłącznie w przypadku urządzeń wyposażonych w monitor).
4	Kod do blokady obsługi	W tym polu można ustawić kod PIN żądanej blokady trybu (możliwe wyłącznie w przypadku urządzeń wyposażonych w monitor).
5	Czujnik zewnętrzny	Sterowany radiowo panel może zostać dodatkowo wyposażony w czujnik. W tym miejscu można wybrać, który czujnik jest stosowany,

EZR Manager

Polski ▼

Przegląd

Basestation

Ustaw. podst.

Ustaw. pomieszczenia

> Program / urlop

Konfiguracja systemu

LAN 01.20
WEB 01.11
38.DS 60:00:00.EE

Basestation

Program P0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Czas komfortowy Czas redukcji

W każdym programie masz do dyspozycji po 4 czasy komfortowe

Program P1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Czas komfortowy Czas redukcji

W każdym programie masz do dyspozycji po 4 czasy komfortowe

Program P2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Czas komfortowy Czas redukcji

W każdym programie masz do dyspozycji po 4 czasy komfortowe

Program P3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Czas komfortowy Czas redukcji

W każdym programie masz do dyspozycji po 4 czasy komfortowe

Urlop:

Urlop: wył.

Start (dd.mm.rrrr): przejmowanie

Koniec (dd.mm.rrrr): kasowanie

	Nazwa	Funkcja
1	Program P0 do P3	Cztery programy ogrzewania umożliwiają optymalne dopasowanie systemu do Państwa wymagań.
2	Czas utrzymywania temperatury komfortowej	Czas utrzymywania temperatury komfortowej, podczas gdy system reguluje żądaną temperaturę komfortową oznaczony został kolorem czerwonym. Czasy utrzymywania temperatury komfortowej są aktywowane lub dezaktywowane poprzez pojedyncze kliknięcie poszczególnych kresek. Na każdy program ogrzewania przypadają 4 okresy utrzymywania temperatury komfortowej.
3	Czas redukcji	Czasy redukcji temperatury, podczas gdy urządzenie przełącza się na tryb oszczędzania energii, oznaczono kolorem szarym. Żądane czasy ustawiane są poprzez pojedyncze kliknięcie poszczególnych kresek.
4	Wakacje	W tym miejscu należy podać okresy, w których będą przebywali Państwo na wakacjach. W tym czasie temperatura automatycznie obniży się do poziomu trybu wakacyjnego.

10

	Nazwa	Opis działania
1	Ustawienia daty i godziny	W tym miejscu możliwe jest ustawienie daty i godziny w stacji bazowej.
2	Czas zimowy /czas letni	Przycisk ten służy do aktywacji / dezaktywacji automatycznego przełączania pomiędzy czasem letnim i czasem zimowym.
3	Ustawienia sieciowe	Jeżeli opcja DHCP jest aktywna, Państwa stacji bazowej zostanie automatycznie przypisany adres IP przez router/ switch do sieci domowej. W celu manualnego nadania adresu, należy dezaktywować opcję DHCP. Następnie należy aktywować pola adresu IPv4 i maskę podsieci w celu wprowadzenia zmian.
4	Wskaźnik temperatury	Dzięki tym przyciskom możliwe jest przełączenie wskaźnika temperatury z °C na °F (lub odwrotnie).
5	Tryb pracy	Ten przycisk służy do zmiany trybów ogrzewania i chłodzenia. Przycisk ten jest aktywny jedynie wtedy, jeżeli uruchomiony został pilot zmiany trybów. W przypadku używania wejścia zmiany trybu w tym miejscu ukazuje się aktualny status (ogrzewanie lub chłodzenie).
6	Funkcja Cloud	Pola te służą do aktywacji funkcji Cloud (zdalne sterowanie przez internet) stacji bazowej. Dalsze informacje zawarto w rozdziale 1.4. Wskazówka: W przypadku rejestracji większej ilości stacji bazowych na jednym koncie użytkownika, konieczne jest przyporządkowanie każdej z nich do indywidualnego portu lokalnego oraz portu źródłowego. Zaleca się zwiększenie liczby portów lokalnych i źródłowych każdorazowo o 1 w stosunku do ilości wcześniej zarejestrowanych stacji bazowych.